




## Instrukcja montażu połączenia typu Self-Lock

### Niezbędne narzędzia:

- kątownik
- linijka i przymiar
- nóż do cięcia taśmy
- marker
- miernik grubości taśmy
- listwa montażowa
- przebijak
- młotek gumowy lub metalowy
- drążek odpowiedniej grubości


### Przebieg:

- 1.) Przeciąć taśmę pod kątem prostym. Dobrać łącznik odpowiedni do grubości taśmy (z tabeli lub z cennika).

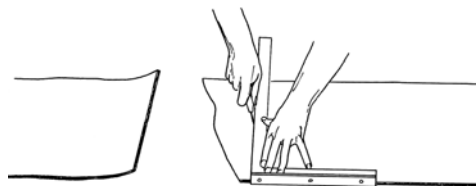


- 2.) Pierwszą połówkę łącznika wpiąć pazurami w górną część listwy montażowej (pazury koniecznie muszą być u góry!).

Zwrócić uwagę na to, by każdy z elementów łącznika znalazł się pośrodku otworu w listwie.

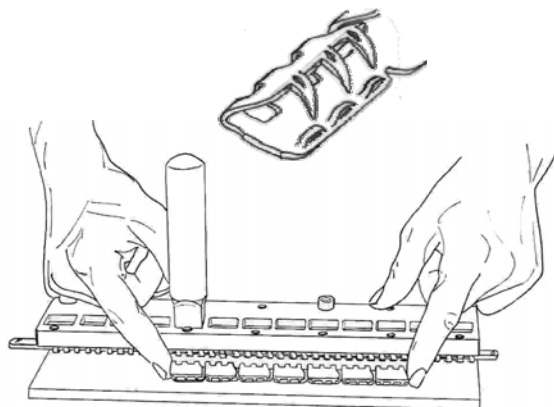

- 3.) Wsunąć drążek montażowy i zamknąć suwak blokujący listwy montażowej poprzez dobijanie młotkiem ze strony oznaczonej literą „F“.

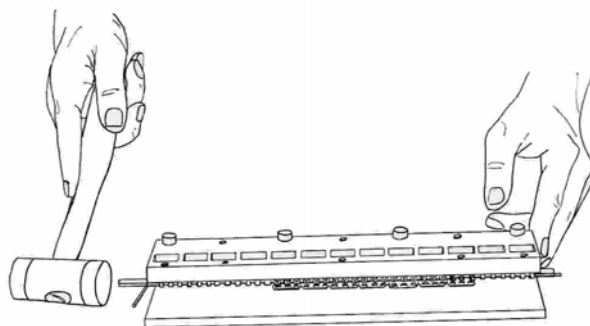

## Instrukcja montażu łączników Self-Lock


### Przebieg / ciąg dalszy:

- 4.) Dobić taśmę w połówkę łącznika. Wstawić sprężynę mocującą tak, by przytrzymywała taśmę.


Zamknąć łącznik uderzając młotkiem przez przebijak.

Zamknąć *najpierw skrajne* (prawy i lewy) elementy łącznika, lekko uderzając młotkiem, aby nie uszkodzić pazurów. Należy przy tym zwracać uwagę, by taśma się nie przesunęła. Następnie zamknąć pozostałe elementy łącznika, zaczynając od środka.


Listwa montażowa i dobijak gwarantują, że użyta siła kierowana jest pionowo i że pazury wsuwają się zawsze dokładnie w niecki łącznika.

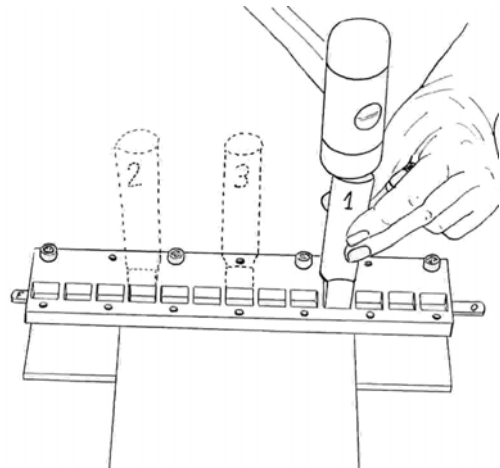

- 5.) Otworzyć suwak blokujący przez dobijanie ze strony oznaczonej literą „O” i wyjąć połówkę łącznika z listwy montażowej.

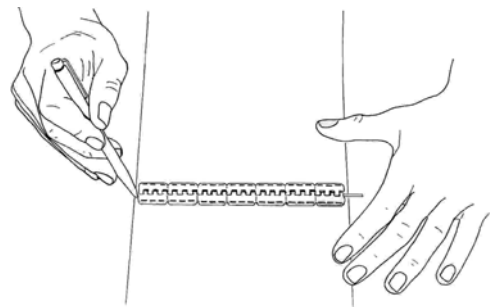

- 6.) Drugą stronę łącznika przymocować w taki sam sposób przy drugiej końcówce taśmy, zwracając uwagę na to, aby obydwie końcówki były względem siebie równoległe. Na koniec złączyć łącznik Self-Lock drutem sprężynowym.

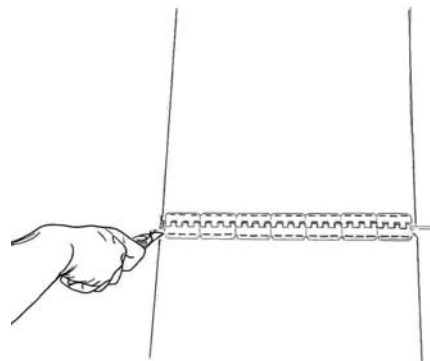

- 7.) Sfazować nożem wystające krawędzie taśmy. Następnie połączyć drażkiem obydwie końcówki taśmy.